

RD9170 ご使用方法



使用手順

① USB を接続する



② バッテリーを ON にする




バッテリー右側面の
電源 ON ボタンを
3 秒長押しする

③ バッテリーの出力を USB モードにする



バッテリー右側面の
上下ボタン（電源 ON/OFF ボタン）
を押して USB モードに変更する

④ コントローラーが点灯したら発熱を始めます

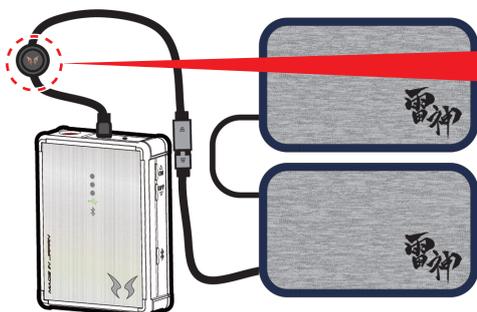

発熱ユニットのコントローラー
が赤く点灯して発熱する

動画でもご確認頂けます。

<https://www.youtube.com/watch?v=tQimMeK5lts>

